


**mono**

**Teekannen**


**Gebrauch**

**Pflege**

# Teezubereitung

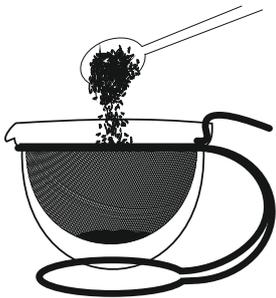

Die benötigte Menge Tee in das Sieb geben.

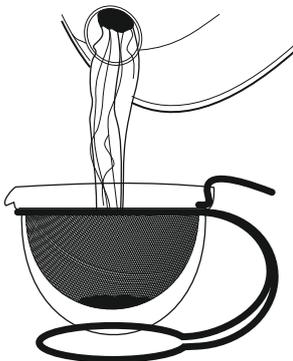

Den Tee mit heißem Wasser übergießen. Je nach Sorte kann die Temperatur zur besten Aromaentfaltung variieren. Deckel auflegen und Tee laut Verpackungsempfehlung ziehen lassen.



Den Deckel abheben. Das Sieb herausnehmen. Deckel - um 180° zur Freigabe des Ausgusses gedreht - wieder auflegen und den Tee servieren.


# Filio Teeglas-Wechsel



Das Gestell am Griff mit Daumen und Zeigefinger weit auseinander drücken. (Alternativ können Sie die Kanne auch verkehrt herum auf den Tisch legen, den Griff mit beiden Händen auseinander ziehen und das Gestell von der Glaskanne abheben.)



Das Glas an der Griffseite nach oben herausnehmen.

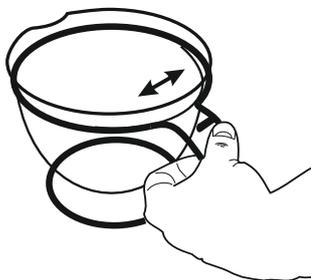


Zum Einsetzen das Gestell am Griff auseinander drücken, das Glas vorne ansetzen und zur Griffseite einsetzen.

# Teekannen Reinigung


Mono Filio



Mono Ellipse

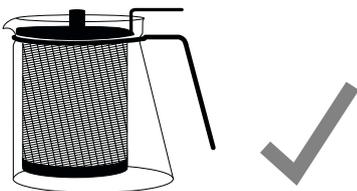

Mono Classic

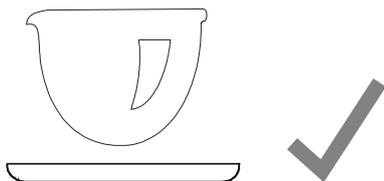


## Spülmaschine:




Alle Mono Filio Teekannenmodelle, sowie deren Teesiebe, Gestelle und Deckel können zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Sie brauchen das Teeglas nicht zwingend dafür aus dem Gestell nehmen. Eventuelle Verfärbungen des Teesiebs durch häufige Schwarztzubereitung werden in der Spülmaschine vollständig entfernt. Bei hartnäckigen Verfärbungen können auch mehrere Spülgänge nötig sein.

Bei der Mono Ellipse Teekanne kann das Teeglas nicht vom Griff getrennt werden, diese Kanne bitte komplett in die Spülmaschine geben.

Wegen der Kunststoffgriffe an den Mono Classic Teekannen empfehlen wir die Reinigung des Gestells, des Siebes und des Deckels mit der Hand. Das Glas und das Stövchen können in der Spülmaschine gereinigt werden.

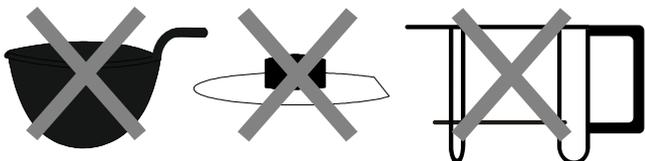

# Teekannen Ersatzteile und Zubehör

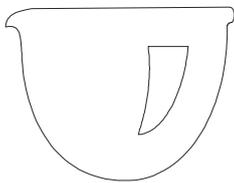

Zu allen Mono Teekannen erhalten Sie umfangreiches Zubehör und alle Ersatzteile einzeln über den Fachhandel oder auf [www.mono.de](http://www.mono.de).

Sollte Ihr Teekannenglas einmal zu Bruch gehen, entsorgen Sie es bitte im Restmüll oder auf einem Recyclinghof. Hitzebeständiges Glas darf nicht im Altglas-Sammelcontainer entsorgt werden, da der hohe Schmelzpunkt des hitzebeständigen Glases erhebliche Probleme in der Glas-Aufbereitung verursacht.