

aufbauanleitung
instructions
notice de montage

TojoTM system 140

design: Tojo

140 x 200 cm

bestehend aus
consists of
composé de




Fuß feet pied	9 Stück 9 pieces 9	Höhe height hauteur	218 mm 218 mm 218 mm
---------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Latte Typ 1 slat type 1 latte de type 1	9 Stück 9 pieces 9	Länge length longueur	1358 mm 1358 mm 1358 mm
---	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Latte Typ 2 slat type 2 latte de type 2	6 Stück 6 pieces 6	Länge length longueur	1958 mm 1958 mm 1958 mm
---	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

1. Schritt

Filzkleber abziehen und wie in der Zeichnung beschrieben an den Ausklinkungen der Füße befestigen.

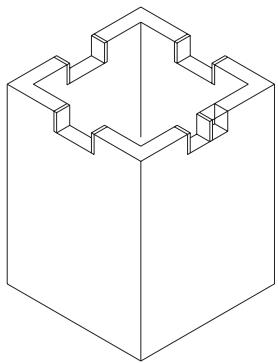

1. Step one

Remove the plastic strip from the felt stickers exposing the adhesive side.

Place the stickers on side of notches as indicated in the diagram.

Press firmly on felt to insure adhesion of strip to surface.


1^{ère} étape

Collez les bondes des feutres à côté des mortaises comme indiqué sur le schéma.

2. Schritt

9 Füße aufstellen, wie in der Zeichnung dargestellt. Die Ausklinkungen zeigen nach oben.

Anschließend 3 Latten Typ 1 (1-3) in die Ausklinkungen der Füße einlegen. Die Ausklinkungen der Latten zeigen nach oben.

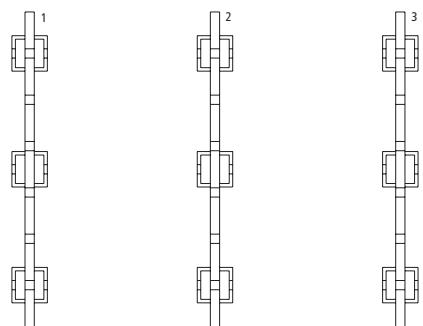

2. Step two

Set up the 9 feet as shown in the diagram, notches facing upward.


Place 3 type 1 slats (1-3) in the notches on the feet. Make sure that the notches on the slats are facing upward.

2^{ème} étape

Disposer les pieds comme indiqué sur le schéma. Les mortaises sont dirigées vers le haut.
Insérer les 3 lattes de type 1 (1-3) dans les mortaises des pieds. Les mortaises des lattes sont dirigées vers le haut.

3. Schritt

6 Latten Typ 2 (4-9) einlegen. Dabei ist die Seite mit 3 Ausklinkungen nach unten gerichtet.

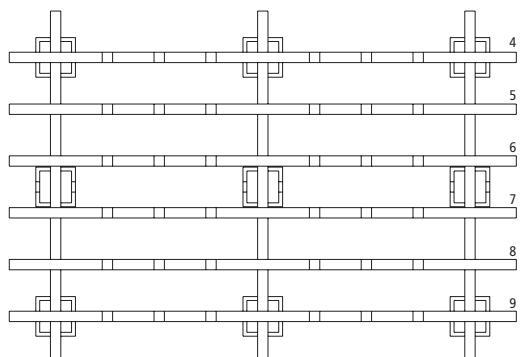

3. Step three


Place the 6 type 2 slats (4-9) at right angles to the type 1 slats. The three notches face downward to fit the type 1 slats.

3^{ème} étape

Insérer les 6 lattes de type 2 (4-9), le côté comportant les 3 mortaises dirigé vers le bas.

4. Schritt

6 Latten Typ 1 (10-15) einlegen, dabei sind die Ausklinkungen nach unten gerichtet.

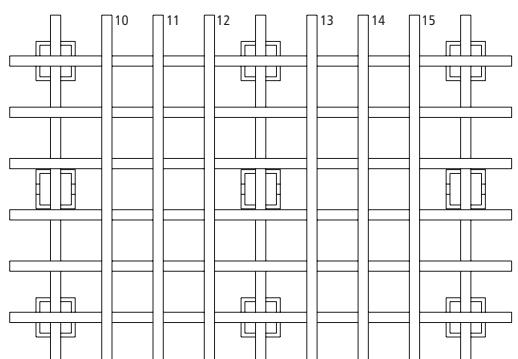

4. Step four

Put the remaining 6 type 1 slats (10-15) into position with the notches facing downward to fit the type 2 slats.

4^{ème} étape

Insérer les 6 lattes de type 1 (10-15), les mortaises dirigées vers le bas.