



ZIANS BETT
ZIANS BED

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LIEFERUMFANG ohne Kopfteil / CONTENT without headboard

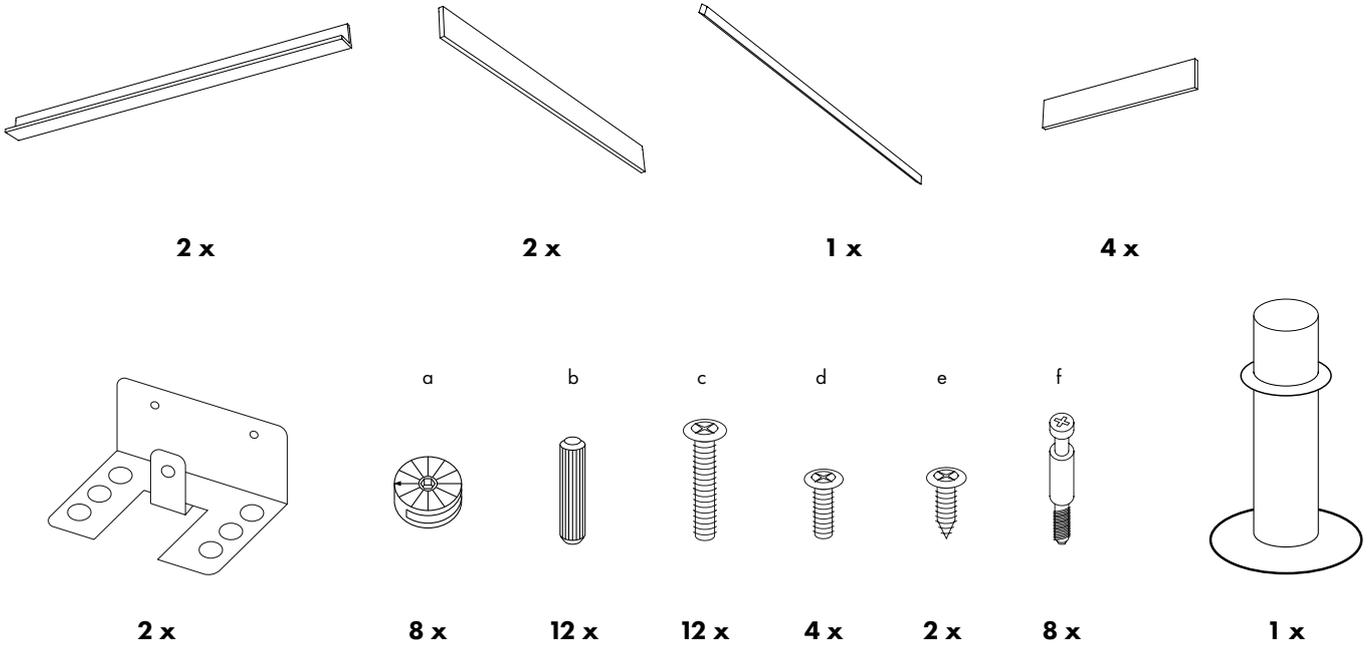


LIEFERUMFANG mit Kopfteil / CONTENT with headboard

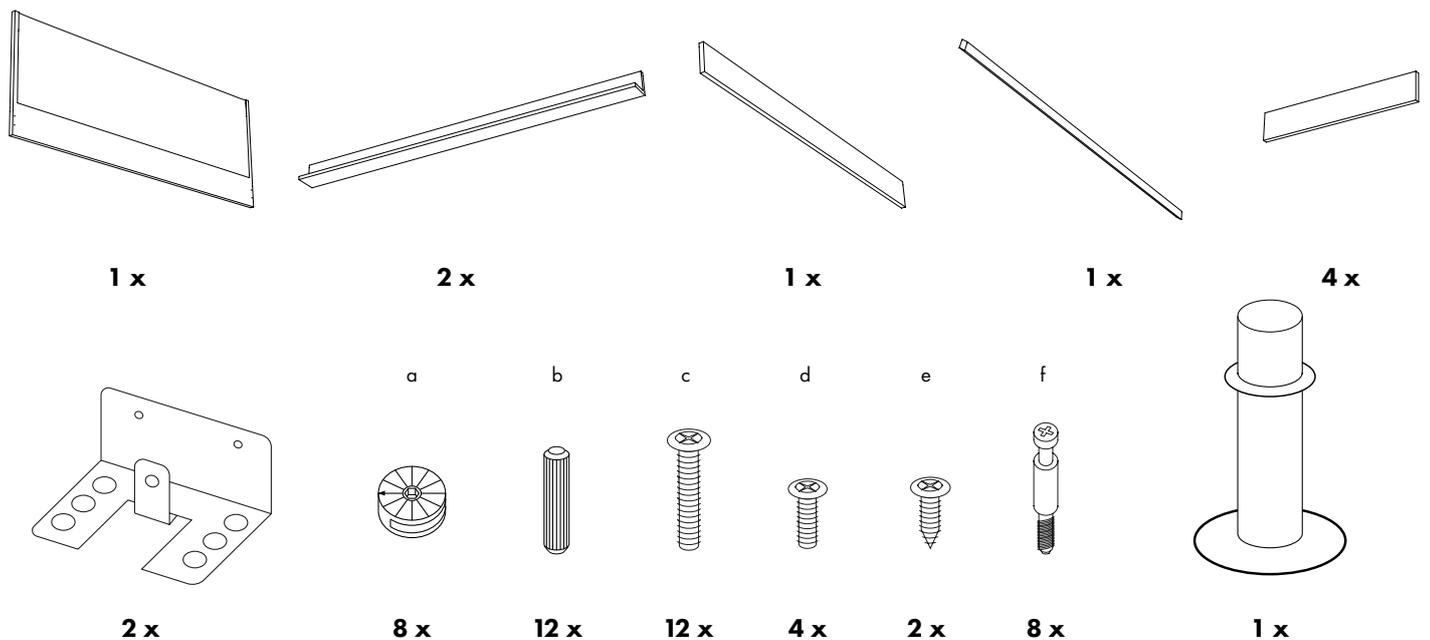

Lieferumfang kann variieren, je nachdem, welches Design ausgewählt wurde. / Content may vary depending on which design was chosen.
Bitte beachte zusätzlich unsere ausführlichen Pflegehinweise! / Please note in addition our detailed care instructions!


1

Metallwinkel mit Hilfe der Schrauben (d) an Rückwand und Fußende befestigen. Achte darauf, dass die Kante des Winkels mit der Kante der Rückwand abschließt. /
Fasten the metal brackets with the screws (d) on both, the headboard and footboard. Make sure that the edge of the metal bracket ends with the edge of the board.

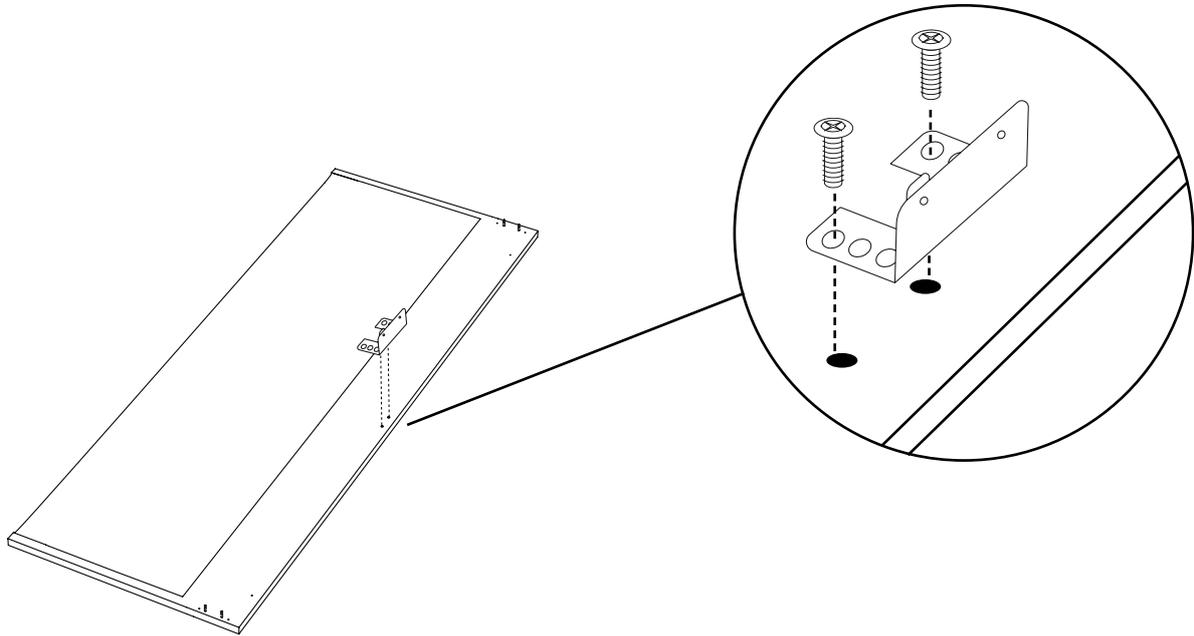


2

3 Dübel (b) in die äußeren seitlichen Löcher sowie in das Loch zum Platteninneren einsetzen. Wiederhole es auf der Gegenüberliegenden Seite sowie bei dem zweiten identischen Teil. / Put 3 dowels (b) in the outer holes. Repeat on the opposite site as well as on the same part.

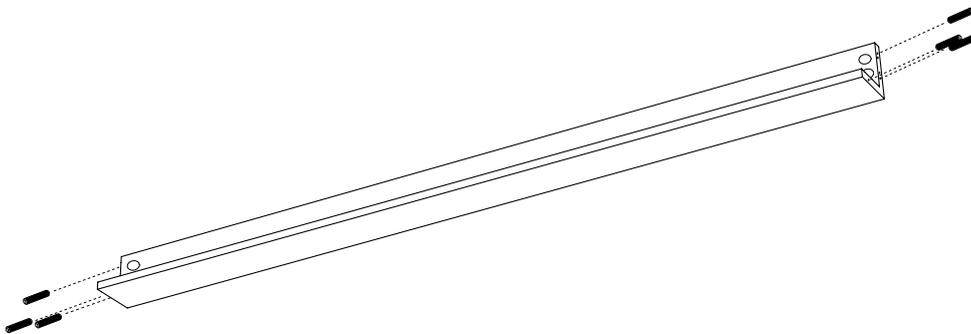


5

Setze die runden Exzenter in die Seitenteile ein. Achte darauf, dass der Pfeil, welcher auf den Exzenter zu finden ist, nach außen in die selbe Richtung wie das Schrauben Loch an der Kante zeigt. Benutze den Inbusschlüssel um den Exzenter tief bis zum Anschlag hineinzusetzen und ihn perfekt, mit dem Pfeil nach außen, auszurichten. / Put the exzenter deep inside the side parts. Make sure that the arrow, found on the exzenter, shows in the same direction as the holes on the outside.

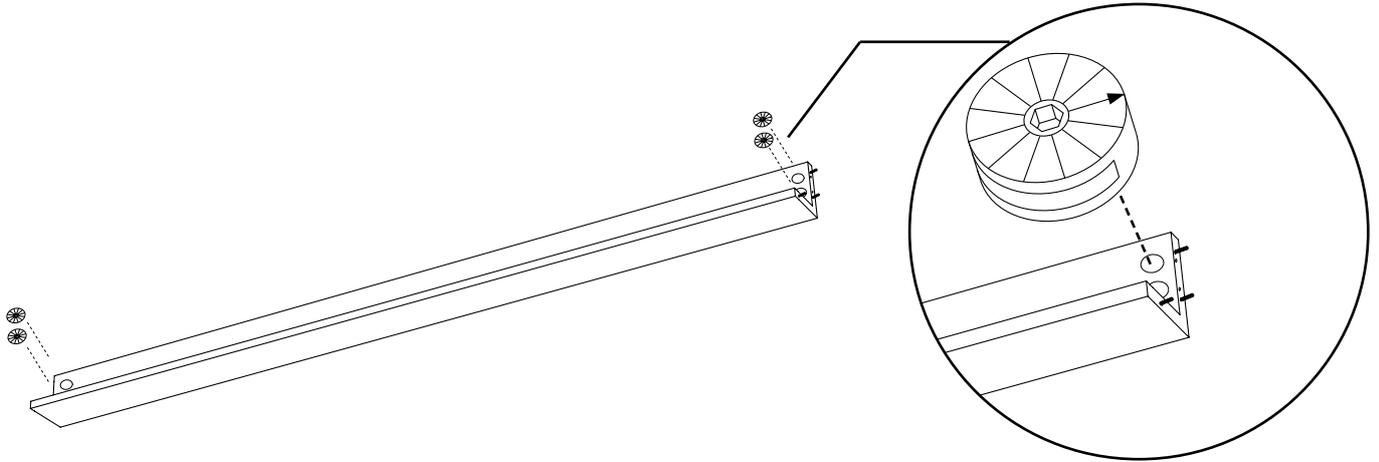


6

Verbinde die Beine mit dem Seitenteil. Nutze dazu je Bein 3 Schrauben (c). / Connect the legs with the side parts using for each leg 3 screws (c).

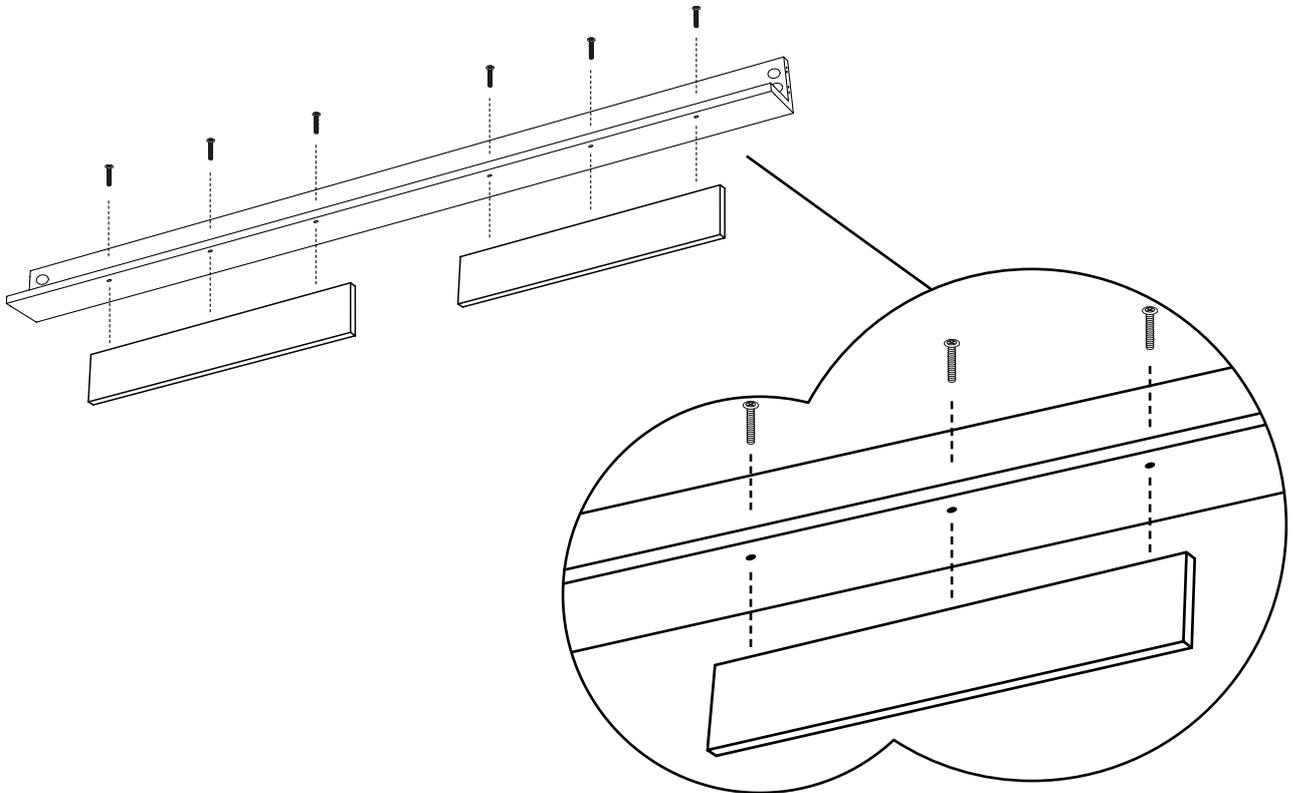


7

Verbinde Kopfteil mit den Seitenteilen. Ziehe anschließend die Exzenter fest. / *Connect the headboard with the side parts and fasten the eccentric screw.*

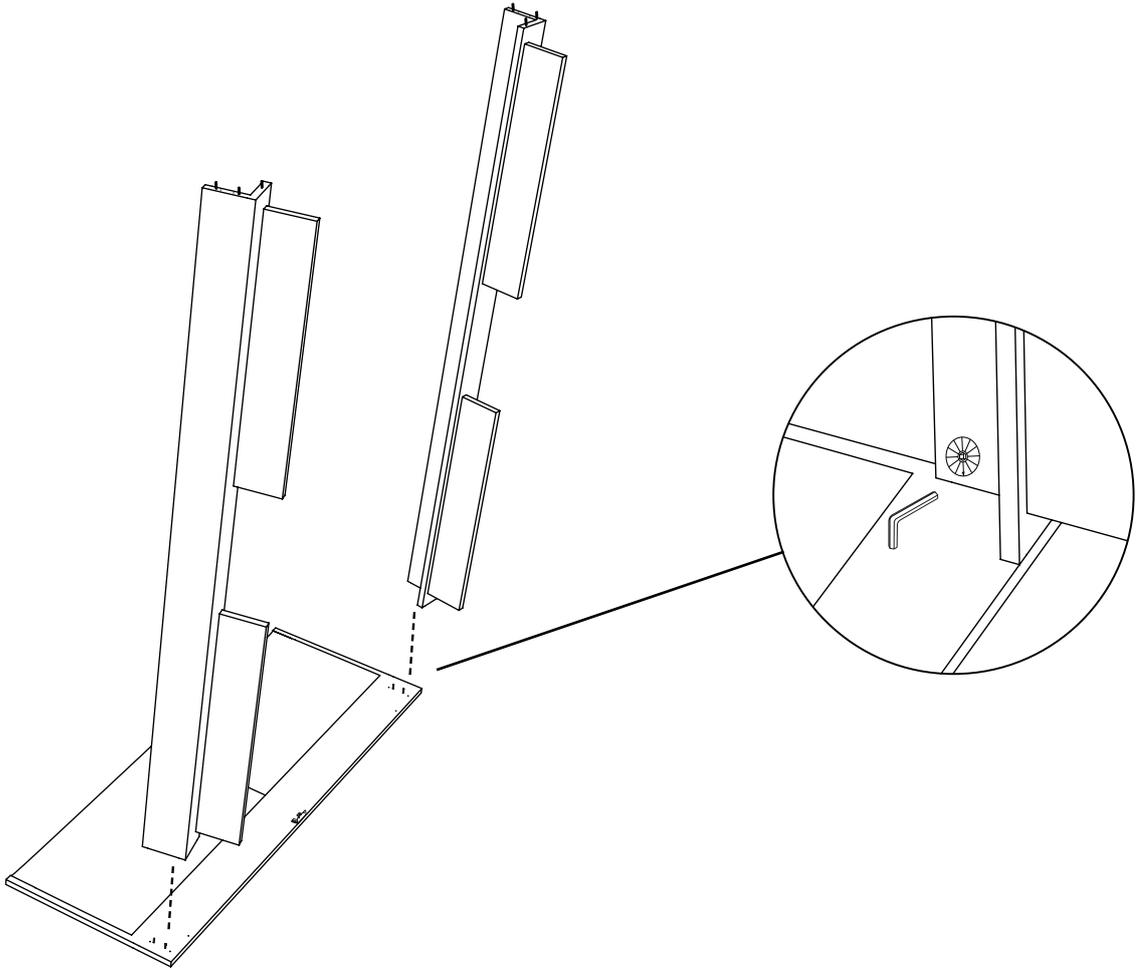


8

Verbinde Fussteil mit den Seitenteilen und ziehe die Exzenter fest. / *Connect the foot board with the side part and fasten the eccentric screw.*

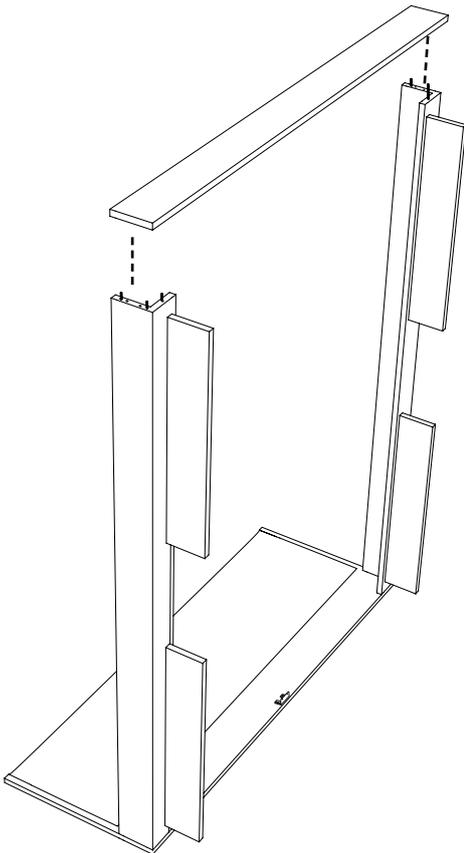


4

Mittelzarge Seitlich einsetzen und an den Winkeln von oben mit einer Schraube (e) sichern. / Put the mid bar laterally in the metal brackets and fix with it with one screw from above (e).

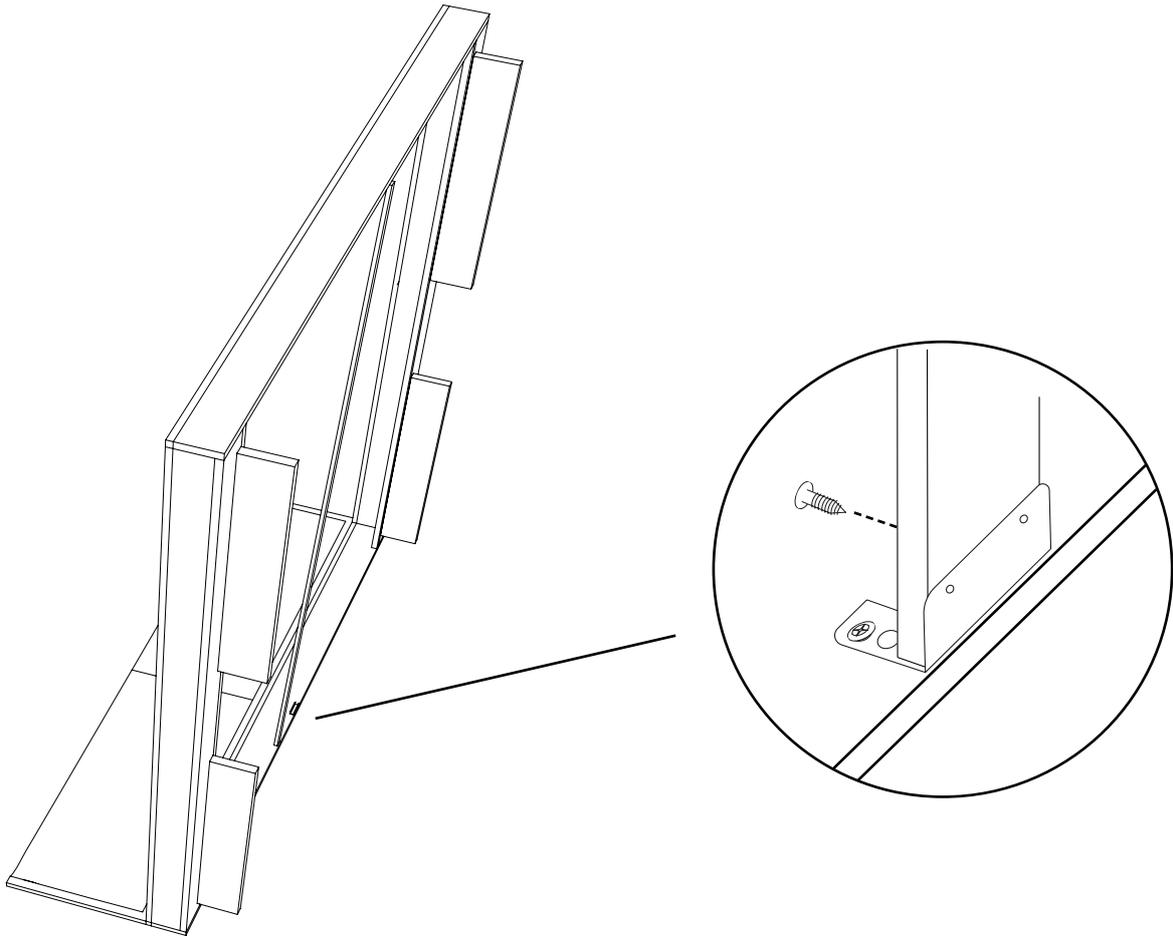

4

Setze den Standfuß in das Loch im Mittelbalken. Hole dir einen Helfer, um ZIANS umzudrehen. Drehe anschließend den Fuß soweit auf oder zu, sodass er fest auf dem Boden steht und der Mittelbalken gut aufliegt. / Put the stabiliser in the hole of the mid bar. Get a helper to turn ZIANS carefully. Adjust the stabiliser so that it is firmly on the ground and the center bar well supported.

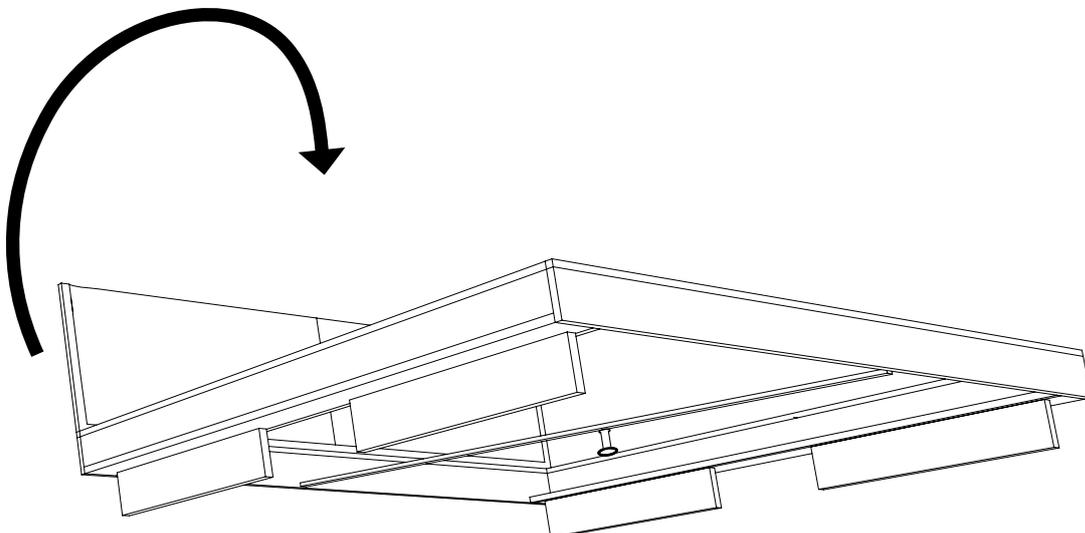

+49 (0)30 44 67 38 00
info@out-design.com
objekteunserertage.com

OUT
OBJEKTE UNSERER TAGE